


安耐特消防装备有限公司湿式报警阀安装说明

1. 打开包装箱，确认零件是否齐全：报警阀本体 1 个；水力警铃 1 个；高压管 1 根；铜接头 2 个；压力表 2 个；压力开关 1 个；管件 A 和管件 B 各 1 个。

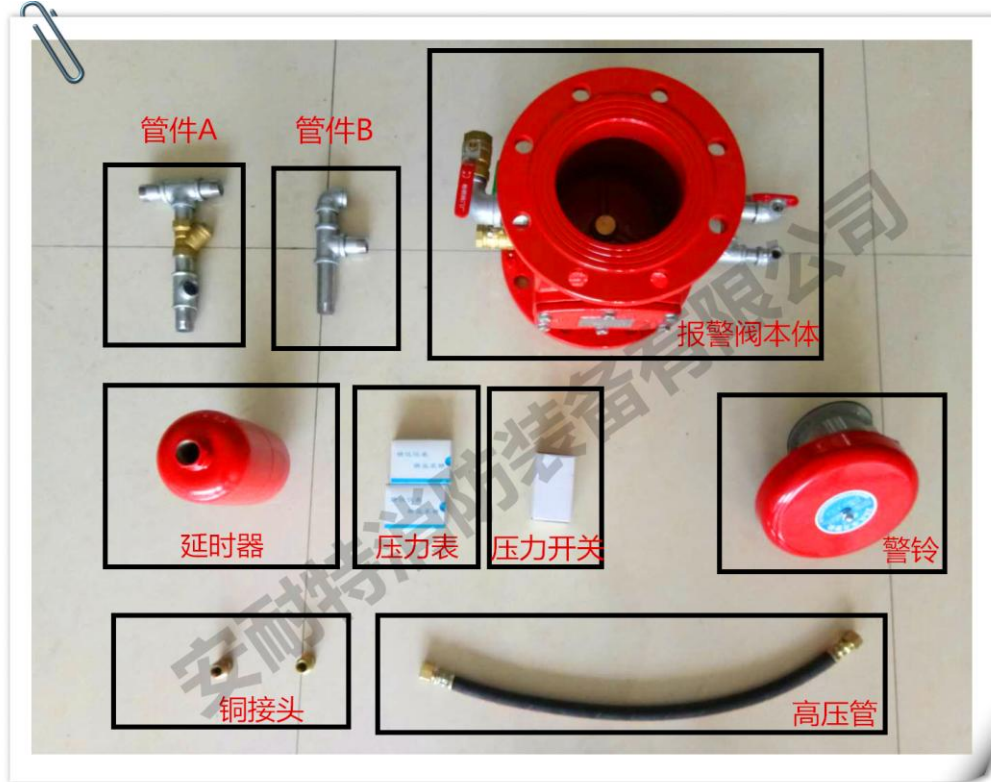

2. 安装两个压力表。



3. 安装管件 A，请将过有滤器的一端垂直朝下安装，朝上安装会影响延时器进水，引起警铃不响。



4. 安装两个铜接头。



5. 安装高压管。



6. 安装延时器。



7. 安装管件 B。



8. 安装压力开关。



9. 安装水力警铃。

