



DN150消防信号蝶阀常见漏水问题处理方法

A. 阀杆漏水处理方法：

1. 打开图一处4个螺栓，轻取下涡轮头

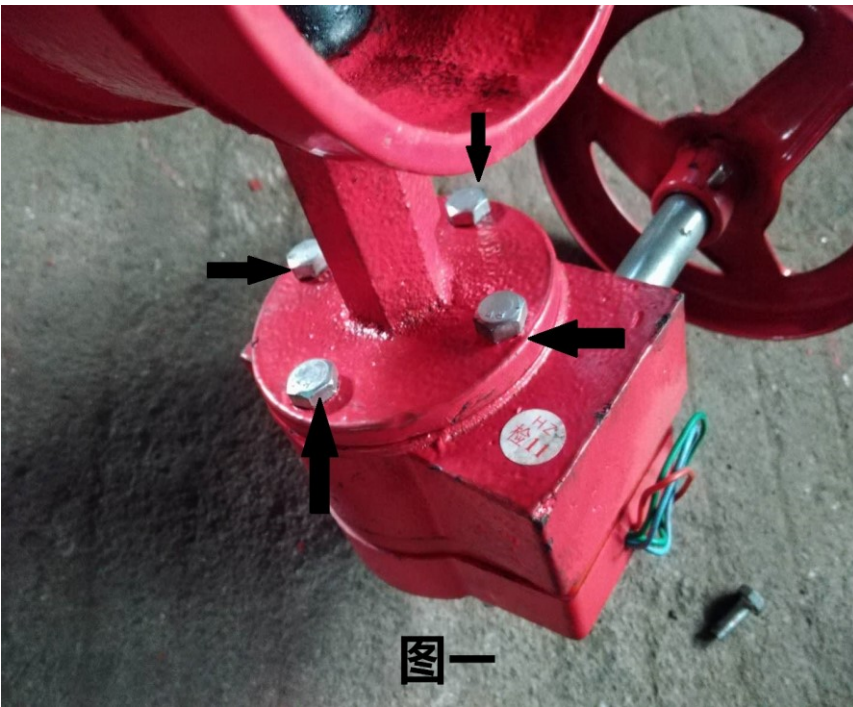

2. 在图二处添加一个垫片，垫片尺寸：内径 $\geq 20\text{mm}$ ，外径 $\leq 30\text{mm}$ ，厚度 $1.0\text{--}1.5\text{mm}$

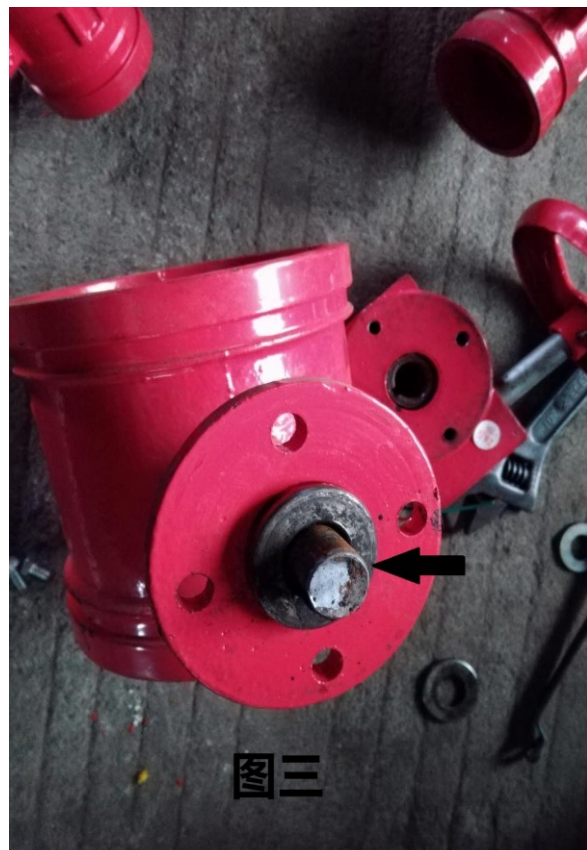

3. 将涡轮头装回，锁紧4个螺栓。

DN150消防信号蝶阀常见漏水问题处理方法

B. 阀瓣处漏水处理方法（阀瓣未关闭到位引起的漏水）

1. 将靠近手轮一侧螺丝向后拧松2-3圈，如图四

注：有些此处螺丝为两段式，需先将外面一段稍短的螺丝先取下。



图四

2. 轻微转动手轮（关闭方向）至阀瓣不漏水，然后将该螺栓再次拧紧即可。

注：如是因关闭蝶阀过度用力导致阀瓣关闭后越过中心线导致漏水，请反向操作

原理解析：

转动手轮关闭阀瓣，阀瓣关闭到位即顶住该螺丝，螺丝起到限位锁紧作用，
调节该螺丝可调节阀瓣关闭幅度

